


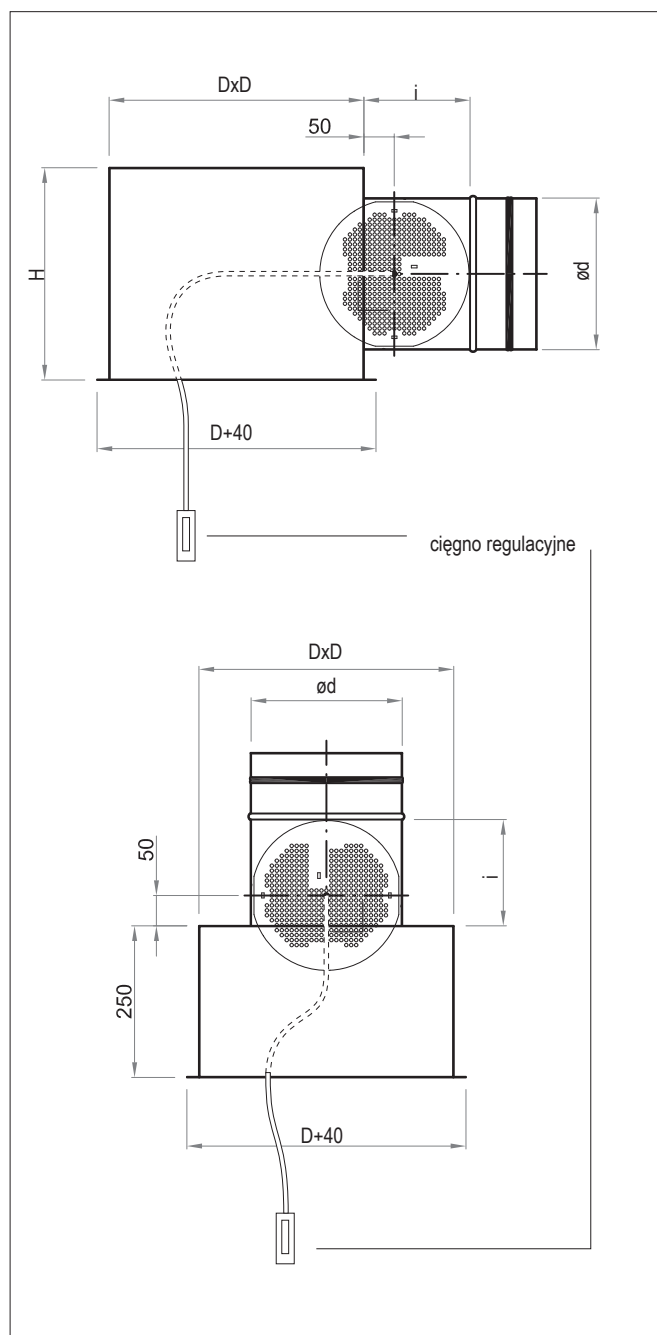

OPIS

SR/AN to skrzynki rozprężne do anemostatów AN. Pełnią funkcję elementów stabilizujących przepływ powietrza oraz powodują równomierny jego napływ na anemostat. Są również elementem łączącym anemostaty z instalacją wentylacyjną. Wykonywane są z blachy ocynkowanej, łączonej poprzez bezgrzewowe połączenia typu Clic-Clok. Skrzynki posiadają w standardzie uszczelkę na króćcu zaciskaną maszynowo.

Podłączenia skrzynek do instalacji wentylacyjnej mogą być wykonane w płaszczyźnie bocznej lub górnej skrzynki.

Istnieje możliwość wykonania skrzynek wewnętrznie izolowanych termicznie i akustycznie matą kauczukową typu K-Flex.

Na specjalne zamówienie możemy wykonać inne typy skrzynek, według rysunków dostarczonych przez zamawiającego.


KOD ZAMÓWIENIA

SR / AN - 4 - P - I - g					
				b	podłączenie boczne
				g	podłączenie górne
					nieizolowana
			I		izolowana
					bez przepustnicy
		P			przepustnica perforowana
					z ciągną regulacyjną
					wielkość
					typ nawiewnika
SR					skrzynka rozprężna
PS					przejściówka na spiro

STANDARDOWE WYMIARY

	1	2	3	4	5	6	7	8
D [mm]	170	220	270	320	370	420	470	520
H [mm]	260	300	350	420				
Ød [mm]	158	198	248	313				
i [mm]	130	150	175	210				

PS - Przejściówka na Spiro

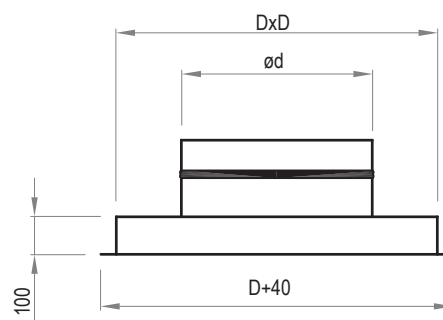


skrzynki rozprężne pod anemostaty AN

MONTAŻ

2

Skrzynki rozprężne SR/AN przeznaczone są do zabudowy w płaszczyźnie sufitu podwieszanego. W tym celu należy w suficie pozostawić otwór do zabudowy skrzynki o wymiarach $\square D$ mm. Skrzynkę można podwiesić do stropu rodzimego za pomocą odpowiednich wieszaków (np. pręty, szpilki itp.) i zawiesi montażowych lub też zamocować bezpośrednio do płaszczyzny sufitu podwieszanego. Na specjalne życzenie zamawiającego producent może wyposażyć skrzynkę w fabryczne zawiesia.

MONTAŻ DO STROPU RODZIMEGO

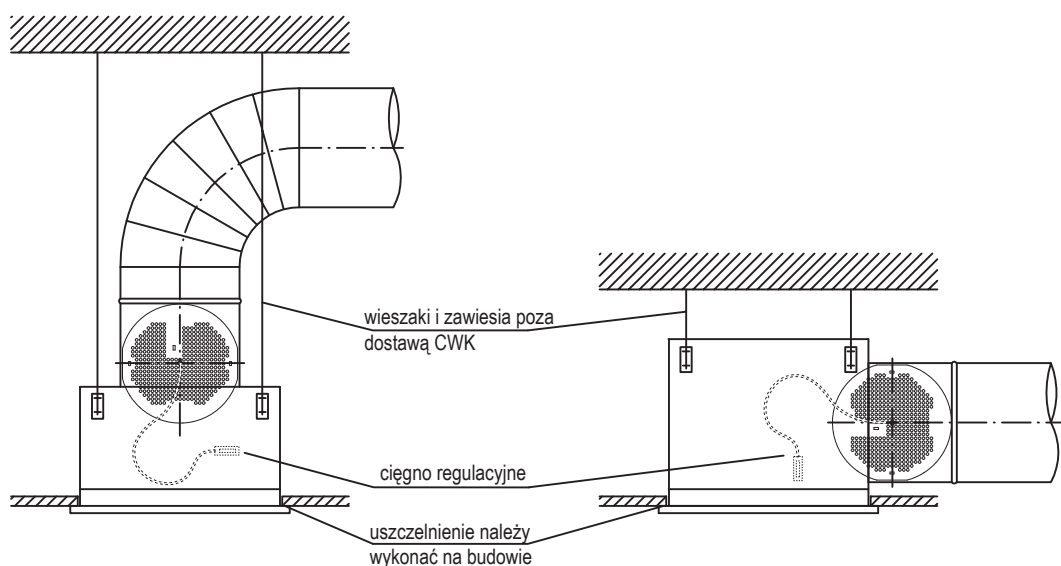

MONTAŻ DO SUFITU PODWIESZANEGO

