


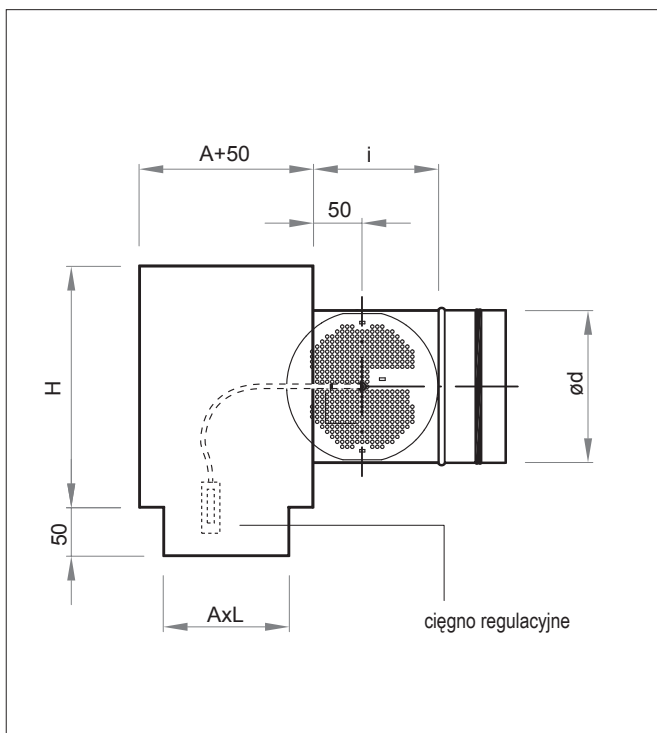

OPIS

SR/NSSD to skrzynki rozprężne do nawiewników szczelinowych NS/SD. Pełnią funkcję elementów stabilizujących przepływ powietrza oraz powodują równomierny jego napływ na nawiewnik. Są również elementem łączącym nawiewniki z instalacją wentylacyjną. Wykonywane są z blachy ocynkowanej, łączonej poprzez bezgrzewowe połączenia typu Clic-Clok.

Podłączenia skrzynek do instalacji wentylacyjnej mogą być wykonane tylko w płaszczyźnie bocznej skrzynki.

Istnieje możliwość wykonania skrzynek wewnętrznie izolowanych termicznie i akustycznie matą kauczukową typu K-Flex.

Na specjalne zamówienie możemy wykonać inne typy skrzynek, według rysunków dostarczonych przez zamawiającego. Skrzynki posiadają w standardzie uszczelkę na króccu zaciskaną maszynowo.

KOD ZAMÓWIENIA

SR / NSSD - 1000/13 - P - I

— nieizolowana

I izolowana

— bez przepustnicy

P przepustnica perforowana

z ciągnem regulacyjnym

wielkość

typ nawiewnika

STANDARDOWE WYMIARY

	1000/13	1000/26	1500/20	1500/39	2000/26	2000/52
A [mm]	80	150	80	150	80	150
L [mm]	1000	1000	1500	1500	2000	2000
H [mm]	225	260	225	260	225	260
Ød [mm]	1 x 123	1 x 158	1 x 123	1 x 158	2 x 123	2 x 158
i [mm]	115	130	115	130	115	130

skrzynki rozprężne pod nawiewniki NS/SD(M)

MONTAŻ

Skrzynki rozprężne SR/NSSD przeznaczone są do zabudowy w przestrzeni sufitu podwieszanego. W tym celu należy w suficie wykonać otwór do zabudowy o wymiarach C x D dla danej wielkości nawiewnika. Umieścić w nim skrzynkę rozprężną zgodnie z rysunkiem 1. Następnie wsunąć płytę czołową nawiewnika na skrzynkę i zamocować ją z boków przy pomocy nitów lub wkrętów. Należy pamiętać o uszczelnieniu połączenia. Skrzynkę podciągnąć do góry i podwiesić do stropu rodzimego za pomocą odpowiednich wieszaków (np. pręty, szpilki itp.) i zawiesi montażowych (rysunek 2). Na specjalne życzenie zamawiającego producent może wyposażyć skrzynkę w fabryczne zawiesia.

MONTAŻ W STROPIE PODWIESZANYM

